GT-E2550

Käyttöopas

SAMSUNG

Tämän oppaan käyttäminen

Tämän käyttöoppaan tarkoitus on kertoa puhelimen ominaisuuksista ja opastaa niiden käytössä.
Pääset nopeasti käytön alkuun perehtymällä kohtiin "Matkapuhelimen esittely", "Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten" ja "Perustoimintojen käyttäminen".

Ohjekuvakkeet

	Huomautus: huomautuksia, käyttövinkkejä tai lisätietoja
→	**Seuraavaksi**: valittavien vaihtoehtojen tai valikoiden järjestys eri vaiheita suoritettaessa; esimerkiksi: Valikkotilassa valitse **Viesti** → **Luo uusi viesti** (tarkoittaa **Viesti**, jonka jälkeen **Luo uusi viesti**)
[ ]	**Hakasulkeet**: puhelimen näppäimet; esimerkiksi: [⏻] (tarkoittaa Virta-/lopetuspainike)
< >	**Kulmasulkeet**: valinta-näppäimet, joilla valitaan eri toimintoja näytössä; esimerkiksi: <**OK**> (tarkoittaa **OK**-valintanäppäintä)
▶	**Katso**: sivut, joilla on asiaan liittyviä tietoja; esimerkiksi:▶ s. 12 (tarkoittaa “katso sivu 12”)

Tekijänoikeustietoja

Oikeudet kaikkiin tässä laitteessa käytettyihin tekniikoihin ja tuotteisiin kuuluvat omistajilleen:

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. worldwiden rekisteröity tavaramerkki.
  Bluetooth QD ID -tunnus:B016550.
- Java™ on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki.

CE 0168

Sisältö

Matkapuhelimen esittely 6
Puhelimen osat 6
Kuvakkeet 8

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten 9
SIM-kortin ja akun asentaminen 9
Akun lataaminen 10
Muistikortin (lisävaruste) asettaminen 11

Perustoimintojen käyttäminen 12
Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen 12
Valikkojen käyttäminen 12
Puhelimen mukauttaminen 13
Puhelutoimintojen käyttäminen 14
Viestien lähettäminen ja lukeminen 15
Tekstin kirjoittaminen 16
Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen 17
Kameratoimintojen käyttäminen 18
Musiikin kuunteleminen 19
Internetin selaaminen 21

Lisätoimintojen käyttäminen 22
Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen 22
Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen 25
Lisäviestitoimintojen käyttäminen 26
Kameran lisätoimintojen käyttäminen 26
Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen 29

Työkalujen ja sovellusten käyttö 31
Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen 31
Aktivoi ja lähetä hätäviesti 33
Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto 34
Valepuhelujen soittaminen 35
Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen 35
Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttö 36
Maailmankellon luominen 36
Hälytysten määrittäminen ja käyttö 36
Laskimen käyttäminen 37
Valuuttojen ja mittojen muuntaminen 37
Ajastimen asettaminen 38
Sekuntikellon käyttäminen 38
Tekstimuistion luominen 38
Kalenterin hallinta 38
SIM-kortin budjetoinnin käyttäminen 39

Vianmääritys 40

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja 45

Matkapuhelimen esittely

Tässä luvussa kerrotaan matkapuhelimen osista, näppäimistöstä ja kuvakkeista.

Puhelimen osat

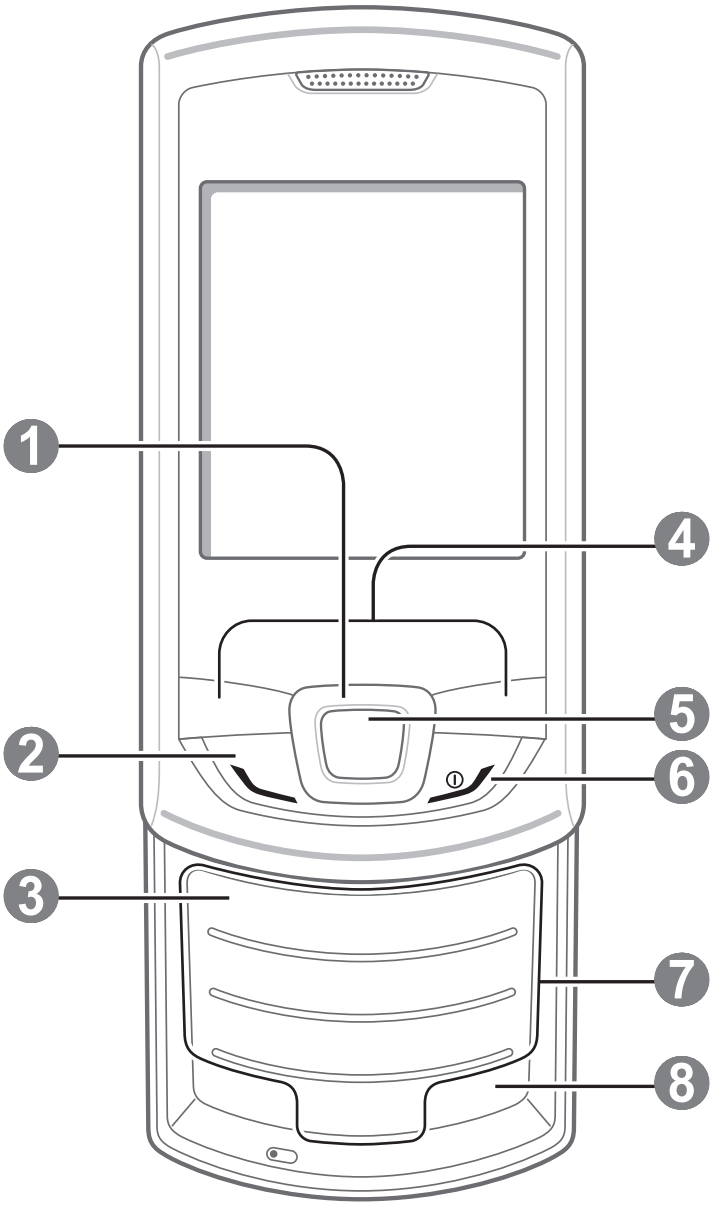

❶

Nelisuuntainen selausnäppäin

Valmiustilassa tällä näppäimellä voidaan avata käyttäjän määrittämiä valikoita; tehdä valikkotilassa valepuhelu (alas); selata valikkotilassa valikkovaihtoehtoja.

Esiasetetut valikot voivat vaihdella palveluntarjoajasta riippuen

► *“Valepuhelujen soittaminen”*

❷

Soittonäppäin

Puhelun soittaminen tai puheluun vastaaminen; valmiustilassa tällä näppäimellä saa esiin viimeksi soitetun, vastaamatta jääneen tai vastaanotetun puhelun numeron; hätäviestin lähettäminen.

► *“Aktivoi ja lähetä hätäviesti”*

❸

Vastaajapalvelupainike

Valmiustilassa vastaajaviestien kuunteleminen (paina jonkin aikaa)

❹

Valintanäppäimet

Näytön alareunassa näkyvien toimintojen suorittaminen

❺

Vahvistusnäppäin

Valmiustilassa tällä painikkeella voidaan siirtyä valikkotilaan; käynnistää verkkoselain (paina jonkin aikaa); valikkotilassa sillä voidaan valita korostettu vaihtoehto tai vahvistaa annetut tiedot

Näppäimen toiminta voi vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan

❻

Virta-/lopetuspainike

Puhelimen virran kytkeminen päälle ja pois (paina jonkin aikaa), puhelun lopettaminen, valikkotilassa syötteen peruuttaminen ja paluu valmiustilaan

❼

Aakkosnumeeriset näppäimet

❽

Äänetön profiili -painike

Äänetön-profiilin ottaminen käyttöön tai käytöstä poistaminen valmiustilassa (paina jonkin aikaa)

Kuvakkeet

Puhelimen näytön yläosassa näkyvät seuraavat ilmaisimet:

Kuvake	Selitys
	Signaalin voimakkuus
	Puhelu kesken
	Soitonsiirto käytössä
	Hätäviestitoiminto käytössä
	GPRS-verkkoyhteys
	Verkkovierailu (normaalin alueen ulkopuolella)
	Suojattuun verkkosivuun yhdistäminen
	FM-radio päällä
	Bluetooth käytössä
	Hälytys käytössä
	Muistikortti asennettu
	Uusi tekstiviesti (SMS)
	Uusi multimediaviesti (MMS)
	Uusi vastaajaviesti
	Normaali profiili käytössä
	Äänetön profiili käytössä
	Akun varaustaso

Matkapuhelimen kokoaminen ja valmistelu käyttöä varten

Aloita puhelimen käyttö kokoamalla se ja valmistelemalla se käyttöä varten.

SIM-kortin ja akun asentaminen

1. Irrota takakansi ja aseta SIM-kortti puhelimeen.

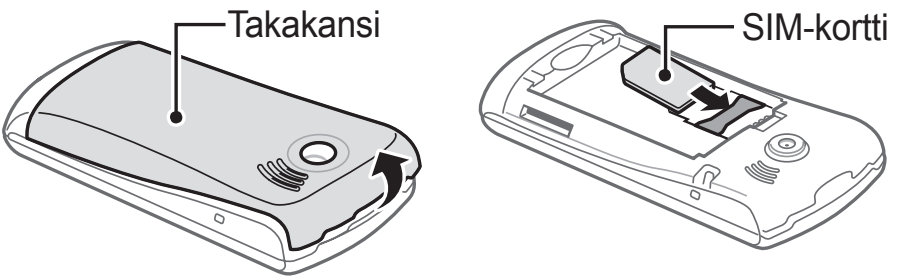

2. Aseta akku paikalleen ja sulje takakansi.

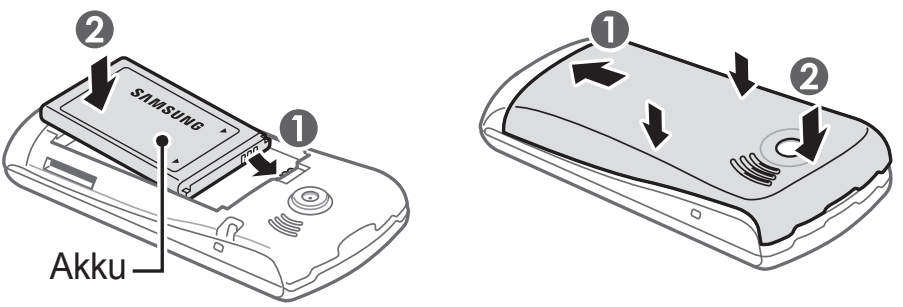

Akun lataaminen

1. Kytke mukana tulleen laturin pieni pää monitoimiliittimeen.

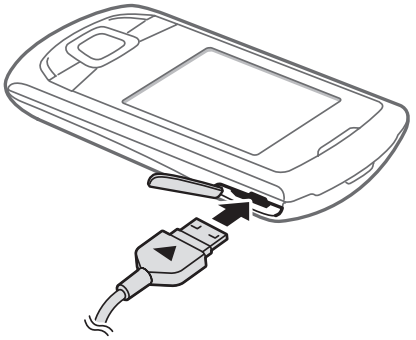

2. Kytke laturin iso pää pistorasiaan.
3. Kun lataus on valmis, irrota laturi.

Älä irrota akkua puhelimesta, ennen kuin olet irrottanut laturin. Muutoin puhelin saattaa vaurioitua.

Muistikortin (lisävaruste) asettaminen

Puhelimessa voi käyttää microSD™- tai microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 8 Gt (muistikortin valmistajasta ja tyypistä riippuen).

- Jos muistikortti alustetaan tietokoneessa, se ei välttämättä toimi puhelimessa. Alusta muistikortti vain puhelimessa.
- Usein tapahtuva kirjoittaminen ja poistaminen lyhentää muistikorttien käyttöikää.

1. Irrota takakansi.
2. Aseta muistikortti siten, että kullanväriset kontaktit ovat alaspäin.

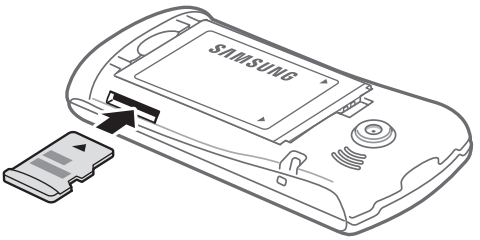

3. Aseta takakansi takaisin.

Perustoimintojen käyttäminen

Tässä luvussa kuvataan puhelimen tavallisimmat toiminnot ja perusominaisuudet.

Puhelimen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Puhelimen kytkeminen päälle:

1. Paina jonkin aikaa [ ]-painiketta.
2. Anna tarvittaessa PIN-koodi ja paina <**OK**>.

Puhelin sammutetaan toistamalla edellä kuvattu vaihe 1.

Valikkojen käyttäminen

Puhelimen valikkojen käyttäminen:

1. Valmiustilassa paina <**Val.**> -painiketta siirtyäksesi valikkotilaan.

Alueesta ja palveluntarjoajasta riippuen, sinun on ehkä painettava vahvistuspainiketta, jotta pääset valikkotilaan.

2. Selaa haluamasi valikon tai vaihtoehdon kohdalle navigointipainikkeilla.
3. Vahvista korostettu vaihtoehto painamalla <**Valitse**>, <**Tallenna**> tai vahvistuspainiketta.

4. Paina <**Takaisin**>, jos haluat siirtyä tason ylöspäin; paina [ ], jos haluat palata valmiustilaan.

- Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.
- Samsung ei vastaa salasanan tai henkilökohtaisten tietojen menettämisestä eikä muista laittomien ohjelmien aiheuttamista vahingoista.

Puhelimen mukauttaminen

Ääniprofiilin määrittäminen

Ääniprofiiliin siirtyminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Valitse haluamasi profiili.

Ääniprofiilin muokkaaminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Profiilit**.
2. Selaa profiilin kohdalle ja paina <**Valinnat**> → **Muokkaa**.
3. Muuta ääniasetukset haluamallasi tavalla.

Pikanäppäinten määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Puhelin** → **Pikanäppäimet**.
2. Valitse pikanäppäimenä käytettävä näppäin.
3. Valitse pikanäppäimelle määritettävä valikko.

Puhelutoimintojen käyttäminen

Puhelun soittaminen

1. Näppäile valmiustilassa suuntanumero ja puhelinnumero.
2. Soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.
3. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puheluun vastaaminen

1. Paina puhelun saapuessa [ ]-painiketta.
2. Lopeta puhelu painamalla [ ]-painiketta.

Puheäänen voimakkuuden säätäminen puhelun aikana

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana painamalla navigointipainiketta ylös tai alas.

Kaiutinpuhelun käyttäminen

1. Voit ottaa kaiuttimen käyttöön puhelun aikana painamalla vahvistuspainiketta.
2. Paina vahvistuspainiketta uudelleen, jos haluat taas käyttää korvakuuloketta.

Jos ympäristö on meluisa, puheluja voi olla vaikea kuulla kaiutinpuheluominaisuutta käytettäessä. Käytä normaalia puhelintilaa, niin kuulet äänet paremmin.

Kuulokemikrofonin käyttäminen

Kun liität mukana toimitetun kuulokemikrofonin puhelimen monitoimiliittimeen, voit soittaa puheluita ja vastata puheluihin:

- Jos haluat soittaa viimeisimpään numeroon uudelleen, pidä kuulokemikrofonin painiketta painettuna jonkin aikaa.
- Voit vastata puheluun painamalla kuulokkeen painiketta.
- Lopeta puhelu painamalla kuulokemikrofonin painiketta jonkin aikaa.

Viestien lähettäminen ja lukeminen

Teksti- tai multimediaviestin lähettäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti**.
2. Kirjoita vastaanottajan numero ja selaa alaspäin.
3. Kirjoita viesti. ► s. 16

   Jos haluat lähettää viestin tekstiviestinä, siirry suoraan vaiheeseen 5.

   Jos haluat liittää mukaan multimediaa, jatka vaiheesta 4.
4. Valitse <**Valinnat**> → **Lisää multimediaa** ja lisää kohde.
5. Lähetä viesti painamalla vahvistuspainiketta.

Teksti- tai multimediaviestien esittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Saapuneet**.
2. Valitse teksti- tai multimediaviesti.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

- Painamalla hetken aikaa [#]-painiketta voit vaihdella T9- ja ABC-tilan välillä.
- Painamalla [#]-painiketta voit vaihdella isojen ja pienten kirjainten välillä tai siirtyä numerotilaan.
- Voit siirtyä erikoismerkkitilaan painamalla [*].
- Paina [*]-painiketta jonkin aikaa ja valitse syöttötila tai vaihda syöttökieltä.

T9-tila

1. Voit kirjoittaa koko sanan painamalla vastaavia aakkosnumeerisia näppäimiä.
2. Kun haluamasi sana näkyy oikein, lisää välilyönti painamalla [**0**]-näppäintä. Jos näytössä näkyvä sana ei ole oikea, paina navigointipainiketta ylös tai alas ja valitse toinen sana.

Kirjaimet-tila

Paina vastaavaa aakkosnumeerista näppäintä, kunnes haluamasi merkki tulee näkyviin.

Numerotila

Kirjoita numero painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

Erikoismerkkitila

Lisää erikoismerkki painamalla asianmukaista aakkosnumeerista näppäintä.

- Kohdistinta voi siirtää navigointipainikkeella.
- Merkkejä voi poistaa yksitellen painamalla <**Tyhjen.**>. Voit poistaa merkkejä nopeasti painamalla <**Tyhjen.**>-painiketta jonkin aikaa.
- Merkkien väliin voi lisätä välilyönnin painamalla [**0**]-näppäintä.
- Välimerkkejä voi lisätä painamalla [**1**]-näppäintä.

Yhteystietojen lisääminen ja etsiminen

Palveluntarjoaja on saattanut määrittää, minne uudet yhteystiedot tallennetaan. Jos haluat muuttaa sitä, valitse valikkotilassa **Yhteystiedot** → **Hallinta** → **Tallennuspaikka** → muisti.

Uuden yhteystiedon lisääminen

1. Kirjoita valmiustilassa puhelinnumero ja paina <**Valinnat**> → **Luo yhteystieto**.
2. Valitse tarvittaessa muistipaikka.
3. Valitse tarvittaessa numerotyyppi.
4. Kirjoita yhteystiedot.
5. Lisää yhteystiedot muistiin painamalla vahvistusnäppäintä.

Yhteystietojen etsiminen

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** →**Yhteystietoluettelo**.
2. Kirjoita etsittävän nimen alkukirjaimet.
3. Valitse nimi yhteystietoluettelosta.

Kameratoimintojen käyttäminen

Kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.
3. Ota kuva painamalla vahvistuspainiketta. Valokuva tallentuu automaattisesti.
4. Ota uusi kuva painamalla <**Takaisin**>-painiketta (vaihe 2).

Kuvien katselu

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Kuvat** → kuvatiedosto.

Videoiden kuvaaminen

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Siirry tallennustilaan valitsemalla <**Valinnat**> → **Videokamera**.
3. Kohdista objektiivi kuvauskohteeseen ja tee tarvittavat säädöt.

4. Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta.
5. Lopeta kuvaaminen painamalla vahvistuspainiketta tai <**Lopeta**>-painiketta. Video tallennetaan muistiin automaattisesti.

Videoiden katselu

Valitse valikkotilassa **Omat tiedostot** → **Videot** → videotiedosto.

Musiikin kuunteleminen

FM-radion kuunteleminen

1. Kytke puhelimeen kuulokkeet.
2. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
3. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.
4. Käynnistä automaattiviritys painamalla <**Kyllä**>-painiketta.

   Radio selaa ja tallentaa kuuluvuusalueella olevat asemat automaattisesti.

Automaattiviritys on suoritettava, kun FM-radiota kuunnellaan ensimmäisen kerran.

5. FM-radiota ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Sammuttaa tai käynnistää FM-radion
Navigointi	Vasemmalle/Oikealle: Muuta taajuutta 0.1 MHz:n verran; etsi käytettävissä olevia radioasemia (kosketa jonkin aikaa). Ylös/Alas: Äänenvoimakkuuden säätö

Musiikkitiedostojen kuunteleminen

Aloita siirtämällä tiedostot puhelimeen tai muistikortille:

- Lataa langattomasta verkosta. ► s. 21
- Lataus tietokoneesta valinnaisen Samsung PC Studion avulla. ► s. 29
- Vastaanota Bluetooth-yhteyden kautta. ► s. 31
- Kopioi muistikortille. ► s. 29

Kun olet siirtänyt musiikkitiedostot puhelimeen tai muistikortille:

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Valitse musiikkiluokka → musiikkitiedosto.
3. Toistoa ohjataan seuraavilla näppäimillä:

Näppäin	Toiminto
Vahvista	Tauko tai toiston jatkaminen
Navigointi	• Vasemmalle: Toiston jatkaminen, siirtyminen taaksepäin (paina 3 sekunnin kuluessa), etsiminen taaksepäin (paina jonkin aikaa) • Oikealle: Siirtyminen eteenpäin, tiedoston selaaminen eteenpäin (paina hetken aikaa) • Ylös/Alas: Äänenvoimakkuuden säätö

Internetin selaaminen

Internet-sivujen selaaminen

1. Avaa palveluntarjoajan kotisivu valitsemalla valikkotilassa **Internet** → **Koti**.
2. Voit liikkua verkkosivuilla seuraavien näppäimien avulla:

Näppäin	Toiminto
Navigointi	Verkkosivun selaaminen ylös- tai alaspäin
Vahvista	Kohteen valitseminen
<**Takaisin**>	Paluu edelliselle sivulle
<**Valinnat**>	Käytä selainasetusten luetteloa

Kirjanmerkin määrittäminen suosikkisivustoille

1. Valitse valikkotilassa **Internet** → **Kirjanmerkit**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Anna sivun otsikko ja Internet-osoite (URL) ja paina vahvistuspainiketta.

Lisätoimintojen käyttäminen

Tässä osassa kuvataan puhelimen lisätoiminnot ja lisäominaisuudet.

Lisäpuhelutoimintojen käyttäminen

Vastaamatta jääneiden puhelujen esittäminen ja niihin soittaminen

Puhelin näyttää vastaamatta jääneet puhelut näytössä. Vastaamatta jääneeseen puheluun soittaminen:

1. Paina <**Näytä**>.
2. Selaa sen vastaamatta jääneen puhelun kohdalle, johon haluat soittaa.
3. Soita painamalla [ ]-painiketta.

Viimeksi soitetun numeron valitseminen

1. Saat esiin luettelon viimeksi soitetuista puheluista painamalla valmiustilassa [ ]-painiketta.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun asettaminen pitoon ja pidossa olevan puhelun avaaminen

Aseta puhelu pitoon painamalla <**Pito**> tai nouda puhelu pidosta painamalla <**Nouda**>.

Toisen puhelun soittaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit soittaa puhelun aikana toiseen numeroon:

1. Aseta ensimmäinen puhelu pitoon painamalla <**Pito**>.
2. Näppäile numero, johon haluat soittaa, ja paina [ ]-painiketta.
3. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

Toiseen puheluun vastaaminen

Jos verkko tukee tätä toimintoa, voit vastata toiseen tulevaan puheluun:

1. Vastaa toiseen puheluun painamalla [ ]-painiketta.
   Ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti pitoon.
2. Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla <**Vaihda**>.

Usean osallistujan puhelun (neuvottelupuhelun) soittaminen

1. Soita ensimmäiselle usean osallistujan puheluun lisättävälle henkilölle.
2. Kun yhteys ensimmäiseen osallistujaan on muodostettu, soita toiselle osallistujalle.
   Ensimmäinen osallistuja siirtyy automaattisesti pitoon.
3. Kun yhteys toiseen osallistujaan on muodostettu, valitse <**Valinnat**> → **Neuvottelupuhelu**.

Ulkomaille soittaminen

1. Paina valmiustilassa jonkin aikaa [**0**]-painiketta lisätäksesi numeron eteen + -merkin.
2. Valitse koko numero (maannumero, suuntanumero ja puhelinnumero) ja soita numeroon painamalla [ ]-painiketta.

Puhelinmuistioon tallennettuun numeroon soittaminen

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → **Yhteystietoluettelo**.
2. Siirry haluamasi numeron kohdalle ja soita painamalla [ ]-painiketta.

Puhelun hylkääminen

Jos haluat torjua saapuvan puhelun, paina [ ]-painiketta. Soittaja kuulee varattu-äänen.

Jos haluat hylätä soitot tietystä numerosta automaattisesti, käytä automaattista hylkäystä. Automaattisen hylkäyksen aktivointi ja hylkäysluettelon laatiminen:

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellus** → **Puhelu** → **Kaikki puhelut** → **Automaattinen hylkäys**.
2. Selaa tarvittaessa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Päällä**.
3. Valitse **Hylkäysluettelo**.

4. Paina <**Valinnat**> → **Luo**.
5. Syötä hylättävä numero.
6. Valitse tarvittaessa **Hylkäyskriteeri** → vaihtoehto.
7. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
8. Voit lisätä numeroita toistamalla vaiheet 4-7.
9. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Puhelinmuistion lisätoimintojen käyttäminen

Käyntikortin luominen

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → **Oma käyntikortti**.
2. Kirjoita tietosi ja paina vahvistuspainiketta.

Yhteystietoryhmän luominen

1. Valitse valmiustilassa **Yhteystiedot** → **Ryhmät**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo ryhmä**.
3. Kirjoita ryhmän nimi ja paina vahvistusnäppäintä.
4. Voit määrittää ryhmän soittoäänen valitsemalla <**Valinnat**> → **Ryhmäsoittoääni** → vahvistuspainike.
5. Valitse soittoääniluokka → soittoääni.
6. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.

Lisäviestitoimintojen käyttäminen

Tekstimallin luominen

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Mallit**.
2. Avaa uusi malli-ikkuna painamalla <**Luo**>.
3. Kirjoita teksti ja tallenna malli painamalla vahvistuspainiketta.

Tekstimallin lisääminen uuteen viestiin

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Luo uusi viesti**.
2. Valitse tekstinsyöttökentässä <**Valinnat**> → **Lisää teksti** → **Malli** → malli.

Kameran lisätoimintojen käyttäminen

Kehysten lisääminen valokuviin

1. Ota kamera käyttöön valitsemalla valikkotilassa **Kamera**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Kuvaustila** → **Kehys**.
3. Valitse kehykset ja paina <**Valitse**>-painiketta.
4. Tee haluamasi säädöt.
5. Ota kehystetty kuva painamalla vahvistuspainiketta.

Kameran valintojen käyttäminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla <**Valinnat**>:

Vaihtoehdot	Toiminto
Videokamera	Videokameraan siirtyminen
Kuvaustila	Kuvaustilan vaihto
Yökuvaustila käytössä/ Yökuvaustila ei käytössä	Määritä, käytetäänkö yökuvaustilaa
Ajastin	Valitse aikaviive
Tarkkuus	Tarkkuuden muuttaminen
Tehosteet	Erikoistehosteen käyttö

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot valitsemalla <**Valinnat**>:

Vaihtoehdot	Toiminto
Kamera	Kameratilaan vaihtaminen
Tallennustila	Nauhoitustilan vaihto
Tarkkuus	Tarkkuuden muuttaminen
Tehosteet	Erikoistehosteen käyttö

Kameran asetusten mukauttaminen

Ennen kuin otat valokuvan, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**> → **Asetukset**.

Vaihtoehdot	Toiminto
Laatu	Määritä kuvien laatutaso
Etsintila	Esikatselunäytön vaihto
Tarkista	Aseta kamera näyttämään otettu kuva
Suljinääni	Aseta kameran suljin päästämään äänen, kun otat kuvan
Oletustallennuspaikka	Valitse kuvien tallennusmuisti
Oletusnimi	Anna otettujen kuvien oletusnimi

Ennen kuin kuvaat videon, saat käyttöösi seuraavat vaihtoehdot painamalla <**Valinnat**> → **Asetukset**.

Vaihtoehdot	Toiminto
Laatu	Määritä videoiden laatutaso
Etsintila	Esikatselunäytön vaihto
Äänitallennus	Ääni päälle tai pois päältä
Tallennusääni	Aseta kameran suljin päästämään äänen, kun kuvaat videon
Oletustallennuspaikka	Valitse videoiden tallennusmuisti
Oletusnimi	Anna kuvattujen videoiden oletusnimi

Lisämusiikkitoimintojen käyttäminen

Musiikkitiedostojen kopiointi Samsung PC Studio -ohjelman avulla

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Samsung PC studio** tai **Massamuisti**.
2. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen tietokonedatakaapelin avulla.
3. Käynnistä Samsung PC Studio -ohjelma ja kopioi tiedostot tietokoneesta puhelimeen.

   Lisätietoja on Samsung PC Studion ohjeessa.

Jotta voisit siirtää tietoa tietokoneelta puhelimeen, tarvitset Windows XP Service Pack 2:n.

Musiikkitiedostojen kopioiminen muistikortille

1. Aseta muistikortti paikalleen.
2. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Tietokoneyhteydet** → **Massamuisti**.
3. Liitä puhelimesi monitoimiliitin tietokoneeseen tietokonedatakaapelin avulla.

   Kun yhteys on muodostettu, tietokoneen näyttöön ilmestyy ponnahdusikkuna.
4. Avaa kansio, jotta näet tiedostot.
5. Kopioi tiedostot tietokoneesta muistikorttiin.

Soittolistan luominen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo soittolista**.
3. Kirjoita uuden soittolistan nimi ja paina vahvistuspainiketta.
4. Valitse uusi soittolista.
5. Paina <**Lisää**> → **Raidat**.
6. Valitse haluamasi tiedostot ja valitse <**Lisää**>.

Musiikkisoittimen asetusten mukauttaminen

1. Valitse valikkotilassa **Musiikki**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Mukauta musiikkisoitin säätämällä asetuksia.
4. Paina <**Tallenna**>.

Kappaleiden äänittäminen FM-radiosta

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
2. Kytke FM-radio päälle painamalla vahvistuspainiketta.
3. Valitse haluamasi radioasema.
4. Aloita äänitys valitsemalla <**Valinnat**> → **Tallenna**.
5. Paina lopuksi <**Lopeta**>.

Suosikkiasemien luettelon määrittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **FM-radio**.
2. Valitse radioasema, jonka haluat lisätä suosikkiasemaluetteloon.

3. Paina <**Valinnat**> → **Lisää Suosikkeihin**.
4. Valitse haluamasi tyhjä tallennuspaikka.

Voit käyttää suosikkiasemia painamalla FM-radion näytön tallennuspaikan numeroa.

Työkalujen ja sovellusten käyttö

Tässä osassa kuvataan puhelimen työkalujen ja lisäsovellusten käyttäminen.

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden käyttäminen

Langattoman Bluetooth-ominaisuuden ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Asetukset**.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
4. Jos haluat, että muut laitteet voivat paikantaa puhelimen, selaa kohtaan **Oman puhelimen näkyvyys** ja selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Näkyvä**.
5. Paina <**Tallenna**>.

Bluetooth-laitteiden etsiminen ja laiteparin muodostaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Bluetooth**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Etsi**.
3. Valitse laite.
4. Anna Bluetooth-yhteyden PIN-koodi tai toisen laitteen Bluetooth-yhteyden PIN-koodi, jos sillä on sellainen, ja valitse <**OK**>.

   Laitepari on muodostettu, kun toisen laitteen omistaja antaa saman koodin tai hyväksyy yhteyden.

Jotkut laitteet eivät edellytä PIN-koodin syöttämistä.

Tietojen lähettäminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Valitse lähetettävä tiedosto tai kohde puhelimesi jostakin sovelluksesta.
2. Paina <**Valinnat**> → **Lähetä käyttäen** tai **Käyntikortin lähetystapa:** → **Bluetooth** (jos lähetät yhteystietoja, määritä mitkä tietot haluat lähettää).

Tietojen vastaanottaminen langattoman Bluetooth-ominaisuuden avulla

1. Anna tarvittaessa Bluetooth-yhteyden PIN-koodi ja valitse <**OK**>.
2. Vahvista, että haluat vastaanottaa tietoja laitteesta, valitsemalla <**Kyllä**> (tarvittaessa).

Aktivoi ja lähetä hätäviesti

Voit lähettää hätäviestejä ystäville ja sukulaisille hätätilanteessa.

Hätäviestin ottaminen käyttöön

1. Valitse valikkotilassa **Viesti** → **Asetukset** → **Hätäviestit** → **Lähetysasetukset**.
2. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
3. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
4. Avaa yhteystietoluettelo painamalla vahvistuspainiketta.
5. Valitse yhteystieto.
6. Valitse tarvittaessa numero.
7. Tallenna vastaanottajat painamalla <**Valinnat**> → **Tallenna**
8. Selaa alaspäin ja määritä, kuinka monta kertaa puhelin toistaa hätäviestin.
9. Paina <**Tallenna**> → <**Kyllä**>.

Hätäviestin lähettäminen

1. Kun näppäimet on lukittu, lähetä hätäviesti etukäteen määritettyihin numeroihin painamalla neljä kertaa [ ].
2. Voit poistua hätäviestitilasta painamalla [ ]-painiketta.

Matkapuhelimen seurannan käyttöönotto

Kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti, matkapuhelimen seurantatoiminto lähettää automaattisesti yhteystiedon numeron valituille vastaanottajalle, jotta puhelin on helpompi jäljittää ja palauttaa.

1. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Turvallisuus** → **Matkapuhelimen seuranta**.

Kun käytät **Matkapuhelimen seuranta**a ensi kertaa, sinun on luotava ja vahvistettava salasana.

2. Kirjoita salasana ja paina <**OK**>-painiketta.
3. Vieritä vasemmalle tai oikealle **Päällä**-kohtaan.
4. Avaa vastaanottajaluettelo selaamalla alas ja painamalla vahvistuspainiketta.
5. Kirjoita puhelinnumero ja maan suuntanumero (sisältäen +).
6. Kun onet määrittänyt vastaanottajat, valitse <**Valinnat**> → **Tallenna**.
7. Selaa alaspäin ja kirjoita lähettäjän nimi.
8. Paina <**Valinnat**> → **Tallenna**.
9. Paina <**Hyväksy**>.

Valepuhelujen soittaminen

Voit simuloida saapuvaa puhelua, kun haluat päästä pois kokouksista tai lopettaa ei-toivottuja keskusteluja.

Valepuhelujen tekeminen edellyttää pikanäppäimen aktivointia. Valitse valikkotilassa **Asetukset** → **Sovellus** → **Puhelu** → **Valepuhelu** → **Valepuhelun pikanäppäin**.

- Paina navigointipainiketta jonkin aikaa valmiustilassa.
- Paina navigointipainiketta alas neljästi näppäinten ollessa lukittuna.

Puhemuistioiden äänittäminen ja toistaminen

Puhemuistion äänittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Puhemuistio**.
2. Aloita nauhoitus painamalla vahvistuspainiketta.
3. Sanele muistio mikrofoniin.
4. Paina lopuksi <**Lopeta**>.

Puhemuistion toistaminen

1. Paina puhemuistionäytössä <**Valinnat**> → **Siirry omiin äänileikkeisiin**.
2. Valitse tiedosto.

Java-pelien ja muiden Java-sovellusten käyttö

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Pelit ja muuta**.
2. Valitse luettelosta peli tai sovellus ja seuraa näytön ohjeita.

Saatavilla olevat pelit voivat vaihdella palveluntarjoajan ja alueen mukaan. Pelien hallintatoiminnot ja asetukset voivat vaihdella.

Maailmankellon luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Maailmankello**.
2. Valitse <**Valinnat**> → **Lisää**.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle aikavyöhykkeen kohdalle ja valitse <**Lisää**>.
4. Voit lisätä kelloja toistamalla edellä kuvatut vaiheet 2-3.

Hälytysten määrittäminen ja käyttö

Tässä osassa kuvataan, kuinka tärkeille tapahtumille asetetaan hälytys.

Uuden hälytyksen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse tyhjä hälytyspaikka.

3. Syötä hälytyksen tiedot.
4. Paina <**Tallenna**> tai paina <**Valinnat**> → <**Tallenna**>.

Hälytyksen hiljentäminen

Kun hälytys kuuluu:

- Pysäytä hälytys painamalla <**OK**>- tai vahvistuspainiketta.
- Paina <**Torkku**>, jos haluat lopettaa hälytyksen torkkuajaksi.

Hälytyksen poistaminen käytöstä

1. Valitse valikkotilassa **Hälytys**.
2. Valitse hälytys, jonka haluat poistaa käytöstä.
3. Selaa vasemmalle tai oikealle kohtaan **Pois** ja paina <**Tallenna**>.

Laskimen käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Laskin**.
2. Voit suorittaa matemaattisia perustoimintoja laskimen näyttöä vastaavilla näppäimillä.

Valuuttojen ja mittojen muuntaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muunnin** → muunnostyyppi.
2. Syötä valuutat tai mitat ja yksiköt asianomaisiin kenttiin.

Ajastimen asettaminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Ajastin**.
2. Paina <**Aseta**>.
3. Anna laskettava aika ja valitse <**OK**>.
4. Aloita laskenta painamalla vahvistuspainiketta.
5. Kun ajastimen aika on kulunut, sammuta hälytys painamalla <**OK**>-painiketta.

Sekuntikellon käyttäminen

1. Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **Sekuntikello**.
2. Käynnistä sekuntikello painamalla <**Käynnistä**>.
3. Voit tallentaa kierrosaikoja painamalla <**Tallenna**>.
4. Paina lopuksi <**Lopeta**>.
5. Tyhjennä tallennetut ajat painamalla <**Nollaa**>.

Tekstimuistion luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Muistio**.
2. Paina <**Luo**>.
3. Kirjoita muistion teksti ja paina vahvistuspainiketta.

Kalenterin hallinta

Kalenterinäkymän vaihtaminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Viikkonäkymä** tai **Kuukausinäkymä**.

Tapahtuman luominen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Paina <**Valinnat**> → **Luo** → tapahtumatyyppi.
3. Kirjoita vaaditut tehtävän tiedot.
4. Paina <**Tallenna**> tai valitse <**Valinnat**> → <**Tallenna**>.

Tapahtumien esittäminen

1. Valitse valikkotilassa **Järjestelijä** → **Kalenteri**.
2. Valitse kalenterista päivä.
3. Voit lukea tapahtuman tiedot valitsemalla tapahtuman.

SIM-kortin budjetoinnin käyttäminen

Voit pitää kirjaa maksuista ja esittää puhelukulut kuukausittain.

Valitse valikkotilassa **Sovellukset** → **SIM-kortin budjetointi**.

Vianmääritys

Kun kytket puhelimen päälle tai kun käytät sitä, se pyytää syöttämään yhden seuraavista koodeista:

Koodi	Yritä ratkaista ongelma näin:
Salasana	Kun puhelimen lukitustoiminto on käytössä, on annettava puhelimelle määritetty salasana.
PIN	Kun käytät puhelinta ensimmäisen kerran tai kun PIN-koodin kysely on käytössä, sinun on annettava SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi. Voit poistaa tämän ominaisuuden käytöstä **PIN-lukitus**-valikossa.
PUK	Jos SIM-kortin käyttö on estetty, syynä on yleensä se, että PIN-koodi on annettu useita kertoja väärin. Kirjoita palveluntarjoajalta saamasi PUK-koodi.
PIN2	Kun tulet valikkoon, jossa kysytään PIN2-koodia, syötä SIM-kortin mukana tullut PIN2-koodi. Kysy lisätietoja palveluntarjoajalta.

Puhelin antaa virheilmoituksen “Palvelua ei ole saatavilla” tai “Verkkovirhe”

- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.
- Jotkin toiminnot on tilattava erikseen. Ota yhteys palveluntarjoajaan, jos haluat lisätietoja.

Puhelut keskeytyvät

Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, yhteys verkkoon voi katketa. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Lähteviä puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että olet painanut soittopainiketta.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että käyttämällesi puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Saapuvia puheluita ei yhdistetä

- Varmista, että puhelimen virta on kytkettynä.
- Varmista, että käytössä on oikea matkapuhelinverkko.
- Varmista, että saapuvalle puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Muut eivät kuule puhettasi

- Varmista, että et peitä laitteen mikrofonia.
- Varmista, että mikrofoni on lähellä suuta.
- Jos käytät kuulokemikrofonia, varmista, että se on kytketty oikein.

Äänen laatu on heikko

- Varmista, että et peitä puhelimen sisäistä antennia.
- Kun olet alueella, jossa on heikko signaali tai huono vastaanotto, puheluiden vastaanottokyky voi kadota. Siirry toiselle alueelle ja yritä uudelleen.

Puhelua ei yhdistetä, kun soitat yhteystiedoista

- Varmista, että yhteystietoihin on tallennettu oikea numero.
- Näppäile ja tallenna numero tarvittaessa uudelleen.
- Varmista, että yhteystietojen puhelinnumerolle ei ole asetettu puhelunestoa.

Puhelin piippaa ja akun kuvake vilkkuu.

Akun varaus on vähissä. Puhelimen käyttöä voi jatkaa, kun akku on ladattu tai vaihdettu.

Akku ei lataudu kunnolla tai puhelin sammuu

- Akun liitännät voivat olla likaiset. Pyyhi kumpikin kullanvärinen liitäntä puhtaalla ja pehmeällä liinalla sekä yritä ladata akku uudelleen.
- Jos akku ei enää lataudu täysin, hävitä vanha akku asianmukaisella tavalla ja hanki sen tilalle uusi akku (noudata paikallisia hävityssäädöksiä).

Laite tuntuu kuumalta kosketettaessa

Kun käytät enemmän tehoa vaativia sovelluksia tai kun käytät sovelluksia pitkän aikaa, puhelin saattaa tuntua kuumalta kosketettaessa. Tämä on normaalia, eikä sen pitäisi vaikuttaa puhelimen elinikään eikä suorituskykyyn.

Kameran käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-matkapuhelimessa on oltava riittävästi muistia ja akussa riittävästi latausta kameran toiminnalle. Jos saat virheilmoituksen kameran käynnistyessä, kokeile seuraavaa:

- Lataa akku tai vaihda se täysin ladattuun akkuun.
- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja puhelimesta.
- Käynnistä puhelin uudelleen. Jos kamera yhä tuottaa vaikeuksia, ota yhteys Samsung-huoltoon.

FM-radion käynnistyessä näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Samsung-matkapuhelimen FM-radio käyttää kuulokkeiden johtoa antennina. Jos laitteeseen ei ole liitetty kuulokkeita, FM-radio ei pysty vastaanottamaan radiokanavia. Kun käytät FM-radiota, varmista ensin, että kuulokkeet on kytketty asianmukaisesti. Etsi ja tallenna sen jälkeen tarjolla olevat radioasemat.

Jos et tämän jälkeen pysty käyttämään FM-radiota, kokeile haluamaasi radioasemaa toisella radiolla. Jos kuulet aseman toisella radiolla, puhelimesi voi olla huollon tarpeessa. Ota yhteys Samsung-huoltoon.

Musiikkitiedostoja avattaessa näyttöön ilmestyy virheilmoitus

Jotkut musiikkitiedostot eivät välttämättä toimi Samsung-matkapuhelimissa eri syistä. Jos saat virheilmoituksen avatessasi musiikkitiedostoa puhelimessa, kokeile seuraavaa:

- Vapauta muistia siirtämällä tiedostoja tietokoneelle tai poistamalla tiedostoja puhelimesta.
- Tarkista, että musiikkitiedosto ei ole DRM (Digital Rights Management) -suojattu. Jos tiedosto on DRM-suojattu, tarkista että sinulla on sen soittoon vaadittu lisenssi tai avain.
- Tarkista, että puhelin tukee tiedostotyyppiä.

Laite ei löydä toista Bluetooth-laitetta

- Tarkista, että puhelimesi langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä.
- Tarkista tarvittaessa, että sen langaton Bluetooth-ominaisuus on käytössä siinä laitteessa, johon haluat muodostaa yhteyden.
- Tarkista, että puhelimesi ja toinen Bluetooth-laite ovat Bluetooth-kantaman sisällä (10 metriä/30 jalkaa).

Jos nämä ohjeet eivät ratkaise ongelmaa, ota yhteys Samsung-huoltoon.

Kun puhelin liitetään tietokoneeseen, niiden välille ei muodostu yhteyttä

- Tarkista, että käyttämäsi PC-datakaapeli sopii yhteen puhelimen kanssa.
- Tarkista, että olet asentanut ja päivittänyt tietokoneen ohjaimet.

Turvallisuuteen ja käyttöön liittyviä tietoja

Noudata näitä turvallisuus- ja käyttöohjeita, jotta osaat käyttää puhelinta turvallisesti.

Turvallisuuteen liittyvät varoitukset

WARNING

Pidä puhelin pienten lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa

Pidä puhelin ja kaikki lisävarusteet pienten lasten ja eläinten ulottumattomissa. Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran tai vakavia vammoja, jos ne niellään.

Suojele kuuloasi

Jatkuva altistuminen koville äänenvoimakkuuksille voi aiheuttaa kuulovaurion. Aina käyttäessäsi kuulokkeita äänilähteen kanssa käännä äänentasoa alas ja käytä minimi äänentasoa kuullaksesi keskustelun tai musiikin.

Asenna matkapuhelimet ja varusteet huolella

Varmista, että ajoneuvoon asennetut matkapuhelimet tai niiden lisävarusteet on kiinnitetty hyvin. Vältä asettamasta puhelinta ja lisävarusteita turvatyynyn laajenemisalueelle tai sen lähelle. Väärin asennetut langattomat laitteet voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kun turvatyyny täyttyy nopeasti.

Toimi varovasti, kun käsittelet tai hävität akkuja

- Käytä vain sellaisia akkuja ja latureita, jotka Samsung on nimenomaan tarkoittanut käytettäviksi puhelimesi kanssa. Yhteensopimattomat akut ja laturit voivat aiheuttaa vakavia vammoja tai vahingoittaa puhelintasi.
- Älä koskaan hävitä akkuja tai puhelimia polttamalla. Noudata kaikkia paikallisia määräyksiä, jotka koskevat akkujen tai puhelimien hävittämistä.
- Älä aseta akkuja tai puhelimia koskaan lämmittämiseen tai kuumentamiseen käytettyjen laitteiden, kuten mikroaaltouunien, liesien tai lämpöpatterien, päälle tai sisälle. Akut voivat räjähtää ylikuumentuessaan.
- Älä koskaan murskaa tai puhkaise akkua. Älä altista akkua voimakkaalle ulkoiselle paineelle, sillä se voi aiheuttaa sisäisen oikosulun ja ylikuumenemista.

Vältä häiriöiden aiheuttamista sydämentahdistimille

Pidä matkapuhelimet häiriöiden välttämiseksi vähintään 15 cm:n päässä sydämentahdistimista, kuten niiden valmistajat ja riippumaton tutkimusryhmä, Wireless Technology Research, suosittelevat. Jos epäilet, että puhelimesi häiritsee sydämentahdistimen tai jonkin muun lääketieteellisen laitteen toimintaa, katkaise puhelimesta heti virta ja pyydä ohjeita sydämentahdistimen tai lääketieteellisen laitteen valmistajalta.

Katkaise puhelimesta virta räjähdysaltteilla alueilla

Älä käytä puhelinta tankatessasi ajoneuvoa (huoltoasemilla) tai polttoaineiden ja kemikaalien läheisyydessä. Katkaise puhelimesta virta, kun varoitusmerkeillä tai muulla tavoin siihen opastetaan. Puhelin voi aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon alueilla, joilla säilytetään tai siirretään polttoaineita tai kemikaaleja tai joilla suoritetaan räjäytystöitä. Älä säilytä tai kuljeta tulenarkoja nesteitä, kaasuja tai räjähteitä puhelimen, sen osien tai lisävarusteiden lähistöllä.

Vältä toistuvasta liikkeestä aiheutuvat vammat

Kun käytät puhelinta, pitele sitä rennolla otteella, paina näppäimiä kevyesti, käytä tarvittavien näppäilyjen määrää vähentäviä erikoistoimintoja (kuten mallit ja ennakoiva tekstinkirjoitus) ja pidä taukoja säännöllisesti.

Älä käytä puhelinta, jos sen näyttö on lohjennut tai rikkoutunut

Rikkoutunut lasi tai akryyli voi vahingoittaa käyttäjän käsiä ja kasvoja. Vie puhelin Samsung-huoltoon, jossa lasi voidaan vaihtaa. Huolimattoman käytön aiheuttama vahinko saattaa mitätöidä valmistajan takuun.

Turvallisuusohjeet

Autoile varovaisuutta noudattaen

Älä käytä puhelinta autoillessasi ja noudata kaikkia säädöksiä, jotka rajoittavat matkapuhelimien käyttöä ajoneuvoissa. Käytä handsfree-lisävarusteita turvallisuuden lisäämiseksi aina, kun se on mahdollista.

Noudata kaikkia turvallisuuteen liittyviä varoituksia ja sääntöjä

Noudata kaikkia sääntöjä, jotka rajoittavat matkapuhelimen käyttöä tietyillä alueilla.

Käytä vain Samsungin hyväksymiä lisävarusteita

Yhteensopimattomien lisävarusteiden käyttäminen voi vahingoittaa puhelintasi tai aiheuttaa vammoja.

Katkaise puhelimesta virta lääketieteellisten laitteiden lähettyvillä

Puhelimesi voi aiheuttaa häiriöitä lääketieteellisiin laitteisiin sairaaloissa tai terveyskeskuksissa. Noudata kaikkia sääntöjä, varoitusmerkkejä ja henkilökunnan antamia ohjeita.

Katkaise puhelimen virta tai poista langattomat toiminnot käytöstä lentokoneessa ollessasi

Puhelin voi häiritä lentokoneen laitteita. Noudata lentoyhtiön sääntöjä ja katkaise puhelimen virta tai valitse tila, jossa puhelimen langattomat ominaisuudet eivät ole käytössä, kun lentokoneen henkilökunta niin pyytää.

Suojele akkuja ja latureita vahingoilta

- Älä altista akkuja hyvin kylmille tai kuumille lämpötiloille (alle 0° C/32° F tai yli 45° C/113° F).
- Äärilämpötilat voivat saada puhelimen vääristymään ja heikentää puhelimen ja akkujen latauskykyä ja kestoaikaa.
- Estä akkuja joutumasta kosketuksiin metalliesineiden kanssa, koska ne voivat yhdistää akun navat (+ ja -), jolloin akku voi vaurioitua väliaikaisesti tai pysyvästi.
- Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia tai akkua.

Käsittele puhelintasi varovasti ja järkevästi

- Älä pura puhelinta, jotta et altistu sähköiskun vaaralle.
- Älä päästä puhelinta kastumaan - nesteet voivat aiheuttaa sille vakavaa vahinkoa ja muuttavat puhelimen sisällä olevan kyltin väriä, joka ilmoittaa vesivahingoista. Älä käsittele puhelinta märin käsin. Vesivahinko voi mitätöidä puhelimen valmistajan antaman takuun.
- Vältä puhelimen käyttämistä tai säilytystä pölyisissä ja likaisissa paikoissa, jotta sen liikkuvat osat eivät vahingoitu.
- Puhelimesi on herkkä elektroninen laite – suojele sitä iskuilta ja kovakouraiselta käsittelyltä vakavien vaurioiden välttämiseksi.
- Älä maalaa puhelinta, sillä maali voi tunkeutua liikkuvien osien tielle ja estää niiden toiminnan.
- Vältä puhelimen kameran salaman tai valon käyttöä lähellä lasten tai eläinten silmiä.
- Puhelin voi vahingoittua, jos se altistuu magneettikentille. Älä käytä magneettisalvalla varustettua kantolaukkua tai lisävarusteita äläkä jätä puhelinta magneettikenttään pitkäksi aikaa.

Vältä häiriöiden aiheuttamista muille elektronisille laitteille

Puhelimesi tuottaa radiotaajuisia signaaleja, jotka voivat häiritä suojaamattomia tai puutteellisesti suojattuja elektronisia laitteita, kuten sydämentahdistimia, kuulokojeita ja muita lääketieteellisiä laitteita kodeissa ja ajoneuvoissa. Jos häiriöitä ilmenee, kysy neuvoa niiden välttämisestä kyseisen elektronisen laitteen valmistajalta.

Tärkeitä käyttöön liittyviä tietoja

Käytä puhelinta normaalissa asennossa

Vältä kosketusta puhelimen sisäiseen antenniin.

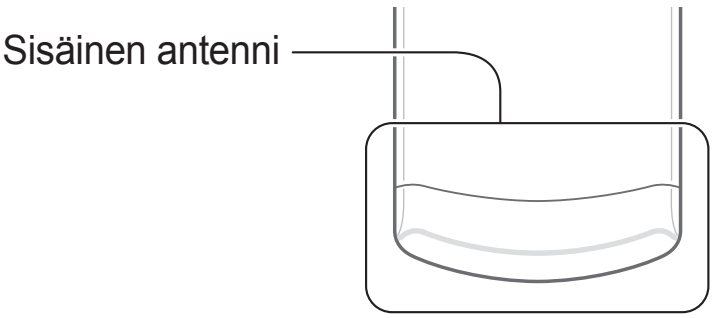

Anna puhelin vain ammattitaitoisen henkilöstön huollettavaksi

Epäpätevät henkilöt voivat vahingoittaa puhelintasi, jolloin takuu ei ole enää voimassa.

Varmista akun ja laturin pitkäikäisyys

- Älä lataa akkuja yli viikkoa, sillä ylilataus voi lyhentää akun käyttöikää.
- Käyttämättömät akut purkautuvat ajan kuluessa, joten ne on ladattava ennen käyttöä.
- Irrota laturi virtalähteestä, kun se ei ole käytössä.
- Käytä akkuja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Käsittele SIM-kortteja tai muistikortteja varovasti

- Älä poista korttia, kun puhelin siirtää tai kun sillä käsitellään tietoja, sillä muuten tietoja voi hävitä ja/tai kortti tai puhelin voi vahingoittua.
- Suojele kortteja voimakkailta iskuilta, staattiselta sähköltä ja muiden laitteiden aiheuttamilta sähköisiltä häiriöiltä.
- Älä koske kullanvärisiin napoihin tai liitäntöihin sormin tai metalliesineillä. Jos kortti on likainen, pyyhi se pehmeällä liinalla.

Varmista pääsy hätäpalveluihin

Hätäpuhelut puhelimesta eivät ehkä ole mahdollisia tietyillä alueilla tai tietyissä olosuhteissa. Ennen kuin matkustat harvaan asutulle tai alikehittyneelle seudulle, varaudu ottamaan yhteys hätäpalveluihin jollakin vaihtoehtoisella tavalla.

Specific Absorption Rate (SAR) -tiedot

Puhelimesi noudattaa EU:n standardeja, jotka rajoittavat ihmisten altistusta radio- ja tietoliikennelaitteiden tuottamalle radiotaajuiselle energialle. Nämä standardit estävät sellaisten matkapuhelimien myynnin, jotka ylittävät suurimman sallitun altistustason. Tämä taso (Specific Absorption Rate, SAR) on 2,0 W/kg suhteutettuna kehon kudosmassaan.

Testeissä mitattu suurin SAR-arvo tälle mallille on 0,445 W/ kg. Normaalissa käytössä todellinen SAR-arvo on luultavasti paljon pienempi, sillä puhelin on suunniteltu tuottamaan vain sen verran radiotaajuista energiaa, joka tarvitaan signaalin välittämiseksi lähimpään tukiasemaan. Puhelin vähentää kokonaisaltistusta radiotaajuiselle energialle pienentämällä automaattisesti tuotetun energian määrän mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Tämän käyttöoppaan takana olevasta vaatimustenmuka isuusvakuutuksesta selviää puhelimen yhdenmukaisuus eurooppalaisen R&TTE-direktiivin kanssa. Lisätietoja SAR-arvoista ja EU-standardeista on Samsungin matkapuhelinten verkkosivustossa.

Tuotteen turvallinen hävittäminen

(elektroniikka ja sähkölaitteet)

(Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa jätteet lajitellaan)

Oheinen merkintä tuotteessa, lisävarusteissa tai käyttöohjeessa merkitsee, että tuotetta tai lisävarusteina toimitettavia sähkölaitteita (esim. laturia, kuulokkeita tai USB kaapelia) ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana niiden käyttöiän päätyttyä. Virheellisestä jätteenkäsittelystä ympäristölle ja terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi tuote ja lisävarusteet on eroteltava muusta jätteestä ja kierrätettävä kestävän kehityksen mukaista uusiokäyttöä varten.

Kotikäyttäjät saavat lisätietoja tuotteen ja lisävarusteiden turvallisesta kierrätyksestä ottamalla yhteyttä tuotteen myyneeseen jälleenmyyjään tai paikalliseen ympäristöviranomaiseen.

Yrityskäyttäjien tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja selvittää hankintasopimuksen ehdot. Tuotetta tai sen lisävarusteita ei saa hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.

Tuotteen paristojen oikea hävittäminen

(Koskee Euroopan Unionia ja muita Euroopan maita, joissa on erillinen paristojen palautusjärjestelmä)

Pariston, käyttöoppaan tai pakkauksen tämä merkintä tarkoittaa, että tämän tuotteen sisältämiä paristoja ei saa hävittää muun kotitalousjätteen seassa, kun niiden käyttöikä on päättynyt. Kemiallinen symboli Hg, Cd tai Pb ilmaisee, että paristo sisältää elohopeaa, kadmiumia tai lyijyä yli EU:n direktiivien 2006/66 viiterajojen. Jos paristoja ei hävitetä oikein, nämä aineet voivat vahingoittaa ihmisten terveyttä tai ympäristöä.

Suojaa luonnonvaroja ja edistä materiaalien uusiokäyttöä - erottele paristot muusta jätteestä ja toimita ne kierrätettäväksi paikalliseen maksuttomaan paristojen palautusjärjestelmään.

Vastuuvapauslauseke

Jotkut tällä laitteella käytettävät sisällöt ja palvelut kuuluvat kolmansille osapuolille ja ovat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja/tai aineetonta omaisuutta koskevien lakien suojaamia. Sellaiset sisällöt ja palvelut on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen ei-kaupalliseen käyttöön. Sisältöä ja palveluja ei saa käyttää sellaisella tavalla, johon sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja ei ole myöntänyt lupaa. Rajoittamatta yllä mainittua, paitsi jos soveltuva sisällön omistaja tai palvelun tarjoaja on erityisesti valtuuttanut tämän, sinulla ei ole lupaa muuttaa, kopioida, julkaista, ladata verkkoon, siirtää, kääntää, myydä, luoda johdannaistuotteita, käyttää tai jakaa millään tavalla tai millään välineellä mitään tämän laitteen kautta esitettyä sisältöä tai palvelua.

"KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖ JA PALVELUT TARJOTAAN SELLAISENAAN. SAMSUNG EI TAKAA NÄIN HANKITTUA SISÄLTÖÄ EIKÄ PALVELUJA, EI SELKEÄSANAISESTI EIKÄ VIHJATUSTI EIKÄ MIHINKÄÄN TARKOITUKSEEN. SAMSUNG ERITYISESTI KIELTÄYTYY OTTAMASTA VASTUUTA MISTÄÄN VIHJATUISTA VAKUUTUKSISTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITTAVASTI MYYTÄVYYTTÄ TAI SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN KOSKEVAT VAKUUTUKSET. SAMSUNG EI TAKAA MINKÄÄN TÄMÄN LAITTEEN KAUTTA TARJOTUN SISÄLLÖN EIKÄ PALVELUN TARKKUUTTA, PÄTEVYYTTÄ, PÄIVITYSTÄ, LAILLISUUTTA EIKÄ TÄYDELLISYYTTÄ EIKÄ MISSÄÄN TAPAUKSESSA, EI HUOLIMATTOMUUDESTAKAAN, OLE VASTUUSSA SOPIMUKSESSA TAI MUUTOIN KATETUSTA SUORASTA, EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ TAI SEURAAMUKSELLISTA VAHINGOSTA, LAKIKULUISTA, KULUISTA EIKÄ MUISTA KORVAUKSISTA, JOTKA JOHTUVAT SINUN TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÄMÄSSÄ SISÄLLÖSSÄ TAI PALVELUSSA OLEVASTA TIEDOSTA TAI LIITTYVÄT SELLAISEEN, EI EDES JOS SELLAINEN KORVAUS ON MAINITTU".

Kolmannen osapuolen palvelut voidaan lakkauttaa tai keskeyttää milloin tahansa, eikä Samsung väitä eikä takaa, että sisältö tai palvelu on tarjolla tiettyä aikaa. Kolmannet osapuolet lähettävät sisällöt ja palvelut sellaisten verkkojen ja lähetyslaitteiden kautta, joita Samsung ei hallitse. Rajoittamatta tämän vastuuvapautuslausekkeen yleisyyttä, Samsung kieltäytyy erityisesti vastuusta ja korvausvelvollisuudesta, joka koskee sellaisen sisällön tai palvelun keskeytystä tai lakkauttamista, joka tämän laitteen kautta tarjotaan.

Samsung ei ole vastuussa eikä korvausvelvollinen sisältöön ja palveluihin liittyvästä asiakaspalvelusta. Kaikki sisältöön ja palveluihin liittyvät kysymykset tulee esittää suoraan kyseisen sisällön tai palvelun toimittajalle.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Vaatimuksenmukaisuusvakuutus (R&TTE)

Me, **Samsung Electronics**

ilmoittaa omalla yksinomaisella vastuullaan, että tuote

GSM-matkapuhelin : GT- E2550

on seuraavien standardien ja asiakirjojen mukainen, joihin vakuutuksella viitataan.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Vakuutamme, että [kaikki oleelliset radiolaitetta koskevat testit on suoritettu ja että] yllä mainittu tuote on oleellisilta osin direktiivin 1999/5/EY vaatimusten mukainen.

Direktiivin 1999/5/EY artiklassa 10 viitattuun ja liitteessä [IV] kuvattuun todentamismenettelyyn ovat osallistuneet seuraavat valtuutetut tarkastajat:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tunniste: 0168

CE 0168

Teknisten asiakirjojen säilytyspaikka:

Samsung Electronics QA Lab.

Asiakirjat ovat luettavissa pyydettäessä.
(Edustaja Euroopan unionissa)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.21 — Yong-Sang Park / johtaja

(paikka ja päivämäärä) — (valtuutetun henkilön nimi ja allekirjoitus)

* Tämä ei ole Samsungin palvelukeskuksen osoite. Samsungin palvelukeskuksen osoite tai puhelinnumero löytyy takuukortista, tai sen saa puhelimen myyneeltä jälleenmyyjältä.

Osa tämän käyttöoppaan sisällöstä saattaa poiketa puhelimesi ominaisuuksista puhelimeen asennetun ohjelmiston tai käyttämäsi palveluntarjoajan mukaan.

SAMSUNG ELECTRONICS

Jos tarvitset apua tai on kysyttävää, käy sivullamme http://www.samsung.fi. Klikkaa "Tuki"=>"Usein kysyttyjä kysymyksiä" ja valitse tuoteryhmä ja tuote. Vaihtoehtoisesti soita asiakastukeemme puhelinnumeroon: 030-6227 515

Printed in Korea
Code No.:GH68-29455A
www.samsungmobile.com
Finnish. 06/2010. Rev. 1.0